



## Nota de Instalação do CPE

Coloque o CPE em uma superfície plana e nivelada.

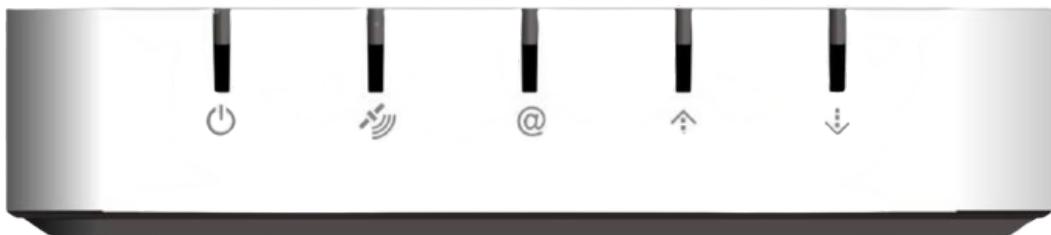

Coloque o CPE em uma superfície plana e nivelada. Conecte os dois cabos RF (do LNB e do ODU) aos conectores RF-IN e RF-OUT, respectivamente, conforme mostrado na Figura 2, usando um torque recomendado de 13 lb\*ft/in (1,5 N/m).

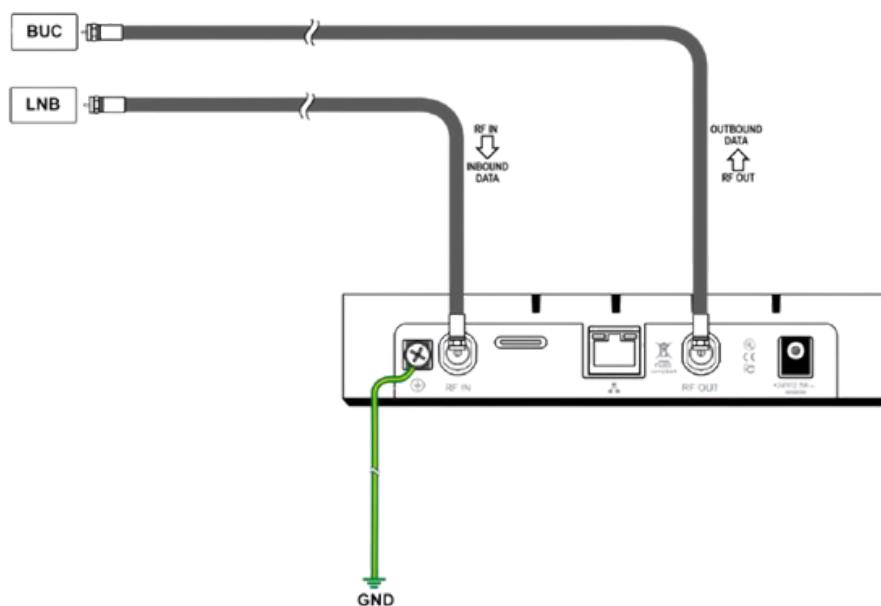

### Conectando o adaptador AC e os cabos de energia

1. Use apenas o adaptador aprovado fornecido.
2. Conecte o plugue de alimentação do adaptador à porta CPE 24VDC.
3. Conecte o cabo de energia principal do adaptador à tomada de energia CA local.

### Cabo LAN

Use apenas cabos do tipo CAT-5 para conectar à porta LAN